

ELEKTRONISK RUMSTERMOSTAT

2012.05

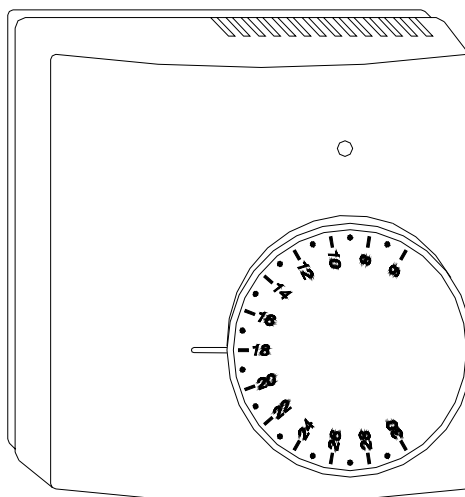


Fig. 1: Elektronisk rumstermostat, typ TA S01-, för värme

Modell	Funktioner	Vikt
TA S01M	Elektronisk rumstermostat, 230 VAC matning, intern alt. extern temp.givare	135 gr.
TA S012	Elektronisk rumstermostat, 24 V matning, intern alt. extern temp.givare	130 gr.

Beskrivning

Den elektroniska rumstermostaten, modell TA S01-, är konstruerad för värmeapplikationer av olika slag, t ex för golvvärme. Den finns i modeller för 230 VAC eller 24 V AC/DC och den levereras med en intern temperaturgivare. Vid behov kan istället anslutas en extern givare. Börvärdesområdet kan begränsas med hjälp av mekaniska stopp.

Uppbyggnad

Varje TA S01- elektronisk rumstermostat består av:

- ♦ Inställningsratt i vit plast
- ♦ En lysdiod för indikering av utgångens status
- ♦ Kåpa i vit plast
- ♦ Kretskort med komponenter
- ♦ Bottenplatta i vit plast

Montering


Vid montage: Undvik drag, direkt värme, solsken och yttreväggar. Bästa höjd över golvet är ca 1,5 m. Tillså att luften kan cirkulera fritt runt termostaten.

Rumstermostaten kan monteras antingen direkt på väggen, eller direkt på en standard 60 mm elektrisk apparatdosa, vilken brukar vara infälld i vägg. Apparatdosa brukar användas när man vill dra alla elkablar i plaströr, vilka sedan avslutas i dessa standardiserade dosor.


Inkoppling

Inkopplingen av den elektroniska termostaten sker enligt följande (se även figurerna) :

- Tag bort inställningsratten med hjälp av en skruvmejsel i den lilla slitsen på kåpans högra sida.

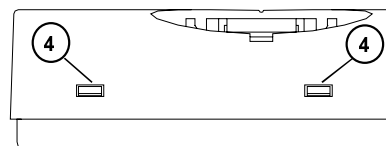

- Tag bort frontkåpan genom att med hjälp av något verktyg, t ex skruvmejsel, pressa de två plasttänderna inåt/nedåt (4) på kåpans högra sida. Applicera ett lätt tryck med skruvmejseln, och vrid/rotera därefter sakta mejseln. Pressa inte plasttänderna alltför hårt emedan de då kan gå sönder.

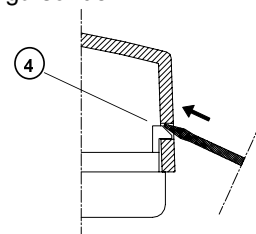


- Montera bottenplattan på väggen genom de två fästhålén (vilka har c/c avstånd 60 mm).
- Gör de elektriska anslutningarna till plintarna på kretskortet (se schema fig. 2).

- **Option:** I de fall en *extern temperaturgivare* istället användes skall denna nu anslutas till plintarna nr 7 och nr 8, samt bygel JP1 (i det nedre högra hörnet) därefter avlägsnas.

- Sätt tillbaka kåpan på bottenplattan, se upp så att lysdioden kommer in i det avsedda hålet. Pressa kåpan lätt så att de fyra plasttänderna hamnar i sin låsposition.

- Det är möjligt att begränsa börvärdesrattens inställningsområde. Vid leverans sitter ett par små plastpin- nar (7) till vänster om inställningsrattens axel. Flytta dessa till nya önskade lägen (6), se exempel nedan. Här utgör (5) det valda begränsade nya inställnings- området.

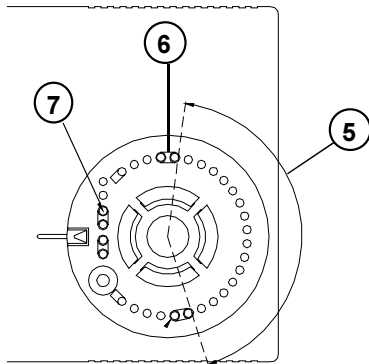

- Återmontera inställningsratten, och ställ den på öns- kad rumstemperatur.

Extern givare

Det är möjligt att använda en extern temperaturgivare i stället för den fabriksmonterade interna. Efter anslut- ning till plintarna 7 och 8 aktiveras denna genom att bygel JP1 (på kretskortets nedre högra del) avlägs- nas.

Drift

Lysdioden lyser alltid när rumstemperaturen är lägre än det inställda börvärdet, och utgångsreläet är då ak- tiverat.

Applikationer

- *Exempel :*

Termostat TA S01- - elektrisk inkoppling till t ex en värme-panna (se fig. 2):

Pumpen stannar när rumstemperaturen överstiger börvärdet. Pumpen kopplas till plintarna N och 3, enligt fig. 2.

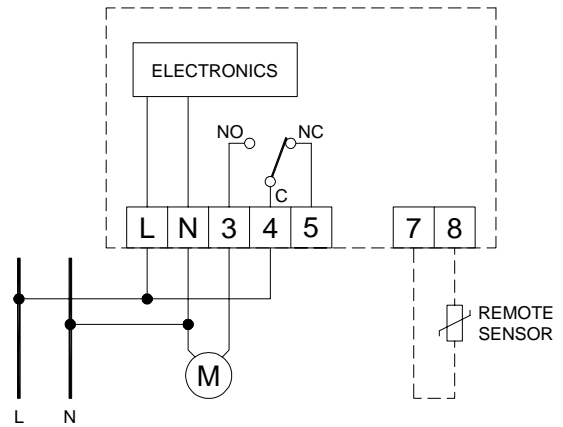


Fig. 2: Inkopplingsschema (alt. med extern givare)

TEKNISKA DATA

Artikelnummer (230 VAC):..... TA S01M

Artikelnummer (24 V):..... TA S012

Matningsspänning

TA S01M:.....230 VAC -15% +10%, 50Hz

TA S012:..... 24 VAC ±10%, 50Hz

Max. effektförbrukning, TA S01M:..... 5,3 VA

Max. effektförbrukning, TA S012:..... 0,3 VA

Temperaturområde:..... 6 ° - 30 °C

Temperaturgivare (intern):.....NTC element,

..... 4k7 ohm @ 25 °C, 2%

Temperaturgivare (extern)..... typ STL NTS A300

Kopplingsdifferens:..... < 0,5 °C

Indikeringslampa:en röd lysdiod

Kontaktfunktion:..... en växlande kontakt

Brytförmåga:5(1)A, 250VAC

Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C

Luftfuktighet: max 80 % RH, icke kon-

..... denserande

Skyddsform:.....IP 30

Färg: Vit (RAL 9003)

Kåpa: ABS, självsläckande V0

Dimensioner: 85 x 85 x 31 mm

Uppfyller direktiven EEC 2004/108/CE och 2006/95/CE

Tillbehör:

Extern temperaturgivare,

- med 1,5 m kabel.....STL NTS A150

- med 3,0 m kabel.....STL NTS A300

Marknadsföres i Skandinavien av :

TETRAGONIA VVS AB, Skiffervägen 52, 224 78 LUND, tel.nr. 046-13 31 05, fax.nr. 046-13 76 13

E-mail: info@tetragonia.se